

Handleiding voor het gebruik van uw relaxfauteuil of bank

Gefeliciteerd, u heeft gekozen voor een relaxfauteuil van Meubelfabriek de Toekomst b.v. Na het lezen van deze handleiding wensen wij u veel relaxcomfort en plezier van uw fauteuil. Leest u dus voor het gebruik deze handleiding in zijn geheel aandachtig door. De Smart collectie heeft ook een bijpassende bank. In de handleiding wordt verder gesproken over een fauteuil, alles wat geldt voor een fauteuil geldt ook voor een bank*.

* Bij de bank is uiteraard geen sta-op systeem mogelijk !

1. Eerste gebruik van de fauteuil

1.1 Plaatsen

- a. De fauteuil dient op een vlakke vloer geplaatst te worden. Houdt u bij het verplaatsen van de fauteuil rekening met de vloer. Bij krasgevoelige vloeren is het raadzaam om viltjes onder de voet van de fauteuil te plakken om beschadigingen te voorkomen. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor beschadiging aan de vloer veroorzaakt door de fauteuil.
Til uw fauteuil nooit aan de armen op. Bij verplaatsen van de fauteuil tilt u deze aan de onderzijde van de armen of het zijpaneel op.
- b. Heeft u gekozen voor een fauteuil met accu dan dient u nadat de fauteuil is uitgepakt deze op te laden. Vanuit de fabriek is de accu niet volledig geladen. Bij 3.3 leest u hoe u de accu kunt opladen.
- c. Is uw elektrisch verstelbare fauteuil voorzien van een trafo dan sluit u deze rechtstreeks aan op de fauteuil waarna u de stekker in het stopcontact steekt.
- d. Voorkom dat u uw fauteuil in direct zonlicht plaatst of nabij een openhaard / houtkachel in verband met verkleuring of vervorming van de fauteuil.

1.2 Veiligheid

Let er bij het bedienen van de fauteuil op dat kinderen of huisdieren niet bekneld kunnen raken tussen bewegende delen. Laat kinderen de fauteuil niet bedienen of ermee spelen!

2. Bediening van de fauteuil


2.1 Fauteuil met gasveer

Indien u gekozen heeft voor een fauteuil met gasveer bedient u de rug door middel van de metalen hendel (Fig. 1) en de voetsteun door middel van gewichtsverplaatsing.

Om de voetsteun uit te klappen zet u uw handen op de armleggers van de fauteuil en duwt u met uw lichaam tegen de rug van de fauteuil zodat de voetsteun kan uitklappen. De rug bedient u door de metalen hendel naar achteren te bewegen, daarna duwt u met uw rug licht tegen de rugleuning van de fauteuil. De rug zal langzaam naar achteren bewegen. Heeft u uw ideale positie gevonden, dan laat u de hendel los. De rug zal nu vergrendelen.

Om de uitgeklapte voetensteun weer in te kunnen klappen beweegt u uw lichaam iets naar voren en duwt u de voetensteun met uw benen naar beneden. Om de rug weer in de rechtop stand te krijgen gaat u met uw rug naar voren en trekt u de hendel weer naar achteren. De rug zal dan weer naar voren bewegen.

Fig 1.

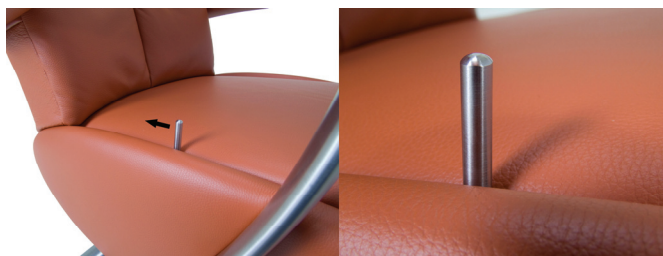

2.2 Fauteuil met 2 motoren

Heeft u gekozen voor een fauteuil met 2 motoren; de eerste motor is voor het verstellen van de rug, de tweede motor opent en sluit de voetklep. Een fauteuil met 2 motoren wordt standaard geleverd met een bedieningspaneel in de voorstaand linker arm. Afhankelijk van het model kan het ook zo zijn dat de bediening in de zitting is verwerkt. Met de voorste twee toetsen bedient u de voetklep en met de achterste twee toetsen bedient u de rug. (Fig. 2)

Fig 2.



2.3 Fauteuil met sta-op hulp

Indien uw fauteuil is uitgerust met een sta-op hulp bedient u deze fauteuil met uw handbediening. (Fig. 3) Heeft u gekozen voor een draaifauteuil dan wordt de fauteuil in de sta-op stand uit veiligheidsoverweging automatisch vergrendeld. U kunt dan niet meer draaien met uw fauteuil. Als de fauteuil weer terug staat in de neutrale stand wordt de vergrendeling automatisch weer opgeheven. Standaard wordt deze fauteuil uitgeleverd met tiptoetsbediening in de arm (linksvoorstaand) of, indien hiervoor niet genoeg ruimte is, in het paneel naast de zitting. Met de voorste twee toetsen bedient u de voetklep en de sta-op hulp en met de achterste twee toetsen bedient u de rug. Standaard wordt de fauteuil met sta-op geleverd met een trafo. U sluit de meegeleverde kabel aan op de trafo en verbindt deze met de aansluiting onder de fauteuil (Fig. 4). Om te voorkomen dat de kabel zich om de fauteuil draait is de fauteuil voorzien van een stop zodat de fauteuil niet om zijn as kan draaien.

Fig 3



Fig 4.



2.4 Topswing

Uw fauteuil is ook voorzien van een topswing. Deze verstelbare hoofdsteun kunt u, als u in de fauteuil zit, met beide handen achter uw hoofd naar u toe trekken. (Fig. 5) De topswing is traploos. Als u de topswing niet meer wilt gebruiken duwt u deze weer met twee handen eenvoudig terug. Door het gebruik van de topswing rekt de bekleding aan de achterzijde van de fauteuil iets op. Dit is normaal en niet te voorkomen. Om de topswing "soepel" te houden dient u deze regelmatig te bewegen.

Fig. 5



3. Gebruik van de accu (standaard bij een twee motorige fauteuil, optioneel bij een fauteuil met sta-op functie)

3.1 **Eerste keer opladen voor eerste gebruik**

De accu minstens 8 tot 12 uur lang opladen om zo de volledige gebruikscapaciteit te bereiken. Om de levensduur van de accu te optimaliseren, is het van belang de oplader na het laden van het oplaadpunt los te koppelen.

3.1.1 **De oplader nooit continu aan de accu aangesloten laten.**

3.2 **Gebruik van de accu**

Door gebruik van de accu neemt de capaciteit af, de gebruikstijd is van vele factoren afhankelijk zoals gewicht van de gebruiker, de omgevingstemperatuur en de gebruikintensiteit. De accu geeft door middel van een pieptoon aan wanneer deze moet worden opgeladen.

3.3 **Het opladen van de accu**

- a. Altijd eerst de adapter/lader aansluiten op het accu/oplaadpunt. (Fig. 6)
Daarna pas de stekker van de adapter/lader in het stopcontact steken.
- b. De tijdsduur van het opladen is afhankelijk van de restcapaciteit in de accu, maar ligt tussen de 8 en 12 uur.
- c. Tijdens het laadproces brandt een groen controlelampje op de adapter/lader als teken dat deze op netstroom/stopcontact aangesloten is.
- d. Tijdens het laadproces is de relaxfauteuil normaal te gebruiken.
- e. Na het laadproces eerst de stekker van de adapter/lader uit het stopcontact halen, en daarna de adapter/lader loskoppelen van het accu/oplaadpunt.

Fig. 6



3.4 **Algemene gebruikshandleiding accu**

- a. Belangrijk: bij het opladen van een koude accu (5 graden of minder) dient u, in een warme kamer de accu tenminste 1 uur op kamertemperatuur laten komen.
- b. De accu mag niet opgeladen worden bij temperaturen onder 0 graden en boven 40 graden.
- c. Gebruik de accu en oplader uitsluitend in droge en geventileerde ruimtes.
- d. Uitsluitend de originele accu, kabels en adapter/lader gebruiken.
- e. Het gebruik van een verlengkabel is af te raden.
- f. De accu en adapter/lader mogen nooit met een beschadigde kabel of stekker worden gebruikt.
- g. De accu dient met de nodige zorgvuldigheid gebruikt te worden, dus niet laten vallen, stoten, of aan sterke vibraties blootstellen.
- h. Als de accu of adapter/lader beschadigd zijn mogen deze niet meer gebruikt worden. Neem contact op met uw leverancier van de fauteuil om de beschadigde onderdelen te laten vervangen.
- i. Accu niet aan open vuur blootstellen, of deze demonteren/openen.
- j. Accu niet in water onderdompelen.
- k. Buiten het bereik van kinderen houden.

3.5. **Milieu**

Gooi de accu aan het eind van zijn levensduur niet weg bij het normale huisvuil maar lever deze in bij een door de overheid aangewezen inzamelpunt. Op die manier levert u een bijdrage aan een schonere leefomgeving.

Belangrijk: De accu dient ook bij géén of weinig gebruik minstens één keer in de 3 maanden volledig te worden opgeladen.

Garantie accu en oplader: 1 jaar

4. Bekleding

4.1 **Leder**

Indien u gekozen heeft voor leder volgen hier een aantal tips om zo lang mogelijk van uw fauteuil te kunnen genieten.

- a. Leer is een natuurproduct; kleine oneffenheden op het leer, zoals insectenbeten, nekplooiën en kleine kleurverschillen onderstrepen de waarde van ons kwaliteitsproduct.
- b. Leer verkleurt (verbleekt) door langdurige blootstelling aan fel (zon) licht.
- c. Leer kan kleur afgeven onder invloed van extreme temperaturen, vocht, oplosmiddelen of zuren (huidzuren en medicijngebruik).
- d. Zweet en hoofdvet (afscheidingen van mensen) zijn ook producten die door de poriën van het leder (of op andere stoffen) kunnen dringen en zich vastzetten in het leder en manifesteren zich uiteraard op de belangrijkste raakpunten ervan, de hoofdsteun en de armleggers. Door aminozuren, die in dit vet of zweet mee uitgescheiden worden, kan het zijn dat leder plekken of soms zelfs kleurafgave vertoont en dit hangt af van persoon tot persoon en is niet altijd bij iedereen aanwezig.

- e. U kunt uw lederen fauteuil onderhouden door deze regelmatig af te stoffen en wekelijks met neutraal water en een doek zonder zeepresten schoon te maken. Slechts eens per jaar kunt u de fauteuil met een speciale cleaner reinigen en daarna het leer voeden met een conditioner. Uw winkelier kan u hierover adviseren. Bij behandeling met verkeerde onderhoudsmiddelen vervalt onherroepelijk de garantie.
- f. Doordat u gebruik maakt van uw fauteuil wordt het zichtbaar waar u zit. Leder rekt uit onder belasting, mede door de elasticiteit van het schuim. De zgn. zitspiegel tekent zich af op de zit. (Fig. 7) Dit is een geheel normaal verschijnsel. U kunt de zitspiegel beperken door dagelijks de zit "glad" te strijken met uw handen. Ook in de rug tekent zich af dat de fauteuil gebruikt wordt. Deze rimpels worden ook wel leefplooien genoemd. Leer is een fantastisch materiaal, dat in gebruik steeds mooier wordt!

Fig. 7



4.2 Stof

- a. Zuig het meubel wekelijks uit met een zogenaamd meubelmondstuk (kleine zanddeeltjes zorgen voor een schurende werking waardoor de stof versneld zal slijten).
- b. Onder invloed van zonlicht verkleurt elke stof na verloop van tijd in meer of mindere mate. Katoenen stoffen zijn hier gevoeliger voor dan wollen stoffen. Over het algemeen verkleuren lichtere stoffen minder dan donkere kleuren. Het beste is om direct zonlicht op meubels zoveel mogelijk te vermijden.
- c. Gestoffeerd op een bepaald model gedragen niet alle stoffen zich hetzelfde. Dit heeft vooral te maken met de rekbaarheid van de verschillende stoffen. Hoe minder elastisch de stof is, hoe duidelijker plooien zichtbaar worden op de fauteuil en bij de stiknaden.

4.3 Schuimstoffen

Het zitmeubel past zich aan uw lichaamsvorm aan.

Op een hard oppervlak dient het lichaam zich aan te passen aan het meubel. Bij comfortzitmeubelen is dat juist omgekeerd. De schuimproducten passen zich langzaam aan, aan de gebruiksomstandigheden, zoals de dagelijkse gebruiksduur, temperatuur en lichaamsgewicht.

De aanpassingsduur zal afhankelijk van het gebruik tot 6 maanden na ingebruikname kunnen duren. Na deze gebruikperiode is het maximale comfortniveau bereikt.

Polyurethaan-foam.

Polyurethaan-foam is de grondstof die voornamelijk het comfort bepaalt. In Nederland wordt dit product ook vaak koudschuim genoemd. Het materiaal is niet giftig, wordt CFK vrij geproduceerd en is recyclebaar. Een eigenschap van koudschuim is dat het aanvankelijk stug is, maar in het gebruik elastischer wordt. De stugheid daalt met ongeveer 15%, op dit niveau stabiliseert het materiaal zich.

4.4 Algemeen

- a. Elke fauteuil wordt met de meeste zorg vervaardigd. De productie van een fauteuil is mensenwerk. Elke fauteuil wordt met de hand vervaardigd. Geen fauteuil is daarom hetzelfde. Kleine uiterlijke verschillen zijn daardoor onvermijdelijk en onderschrijven de ambachtelijke productie van uw fauteuil(s).
- b. De meeste fauteuils zijn voorzien van een rits aan de achterzijde. Deze rits is nodig voor het stofferen. Wij maken gebruik van zgn blinde ritsen. Toch kan het voorkomen dat deze zwarte rits zichtbaar wordt. (Fig. 8) Doordat er spanning op de hoes staat kan naad open gaan staan waardoor de rits zichtbaar wordt. Dit kan ook voorkomen door de druk die het leer krijgt zodra er in de fauteuil gezeten wordt. Vooral op plekken waar meerdere delen leer bij elkaar komen kan de rits zichtbaar zijn. Dit is niet te voorkomen.
- c. Doordat een relaxfauteuil uit vele bewegende delen bestaat is het bijna niet mogelijk het systeem te verstellen zonder enig geluid. Deze geluiden en "kraakjes" kunnen zowel bij het verstellen van de fauteuil als in de neutrale stand hoorbaar zijn. Kraakjes kunnen ook veroorzaakt worden doordat de fauteuil op een niet vlakke ondergrond is geplaatst.
- d. Verdeel uw gewicht over de zitting en de rug. Toch zal het zo kunnen zijn dat u meer naar rechts of meer naar links in uw fauteuil zit. Wees er dan ook van bewust dat u fauteuil gaat "meebewegen". Het kan daardoor zo zijn dat de hoes van uw fauteuil meer naar rechts of meer naar links (dus schuin) op de rug gaat liggen. De fauteuil vormt zich naar de gebruiker.
- e. Gebruik armleggers niet als trapje, opstapje of zitplaats.
- f. De zitplaats is ongeschikt om er op te staan. De vering wordt daar dan plaatselijk overbelast.
- g. Ga nooit met de knieën op de zitting over de rug heen kijken.

Fig. 8



Wij als Meubelfabriek de Toekomst bevelen de producten van Oranje Furniture Care of LCK aan.

LEDERONDERHOUD Waarom moet leder onderhouden worden?

- Leder heeft na het looien nog een vochtpercentage van ca. 12%. Door o.a. centrale verwarming en de invloed van licht kan het leder met de tijd gaan uitdrogen.
- Zonlicht en ook kunstlicht verbleken het leder. Vooral aniline en vintage leder (Afrika, Vintage, Rancho, Puur en Royal) zijn hier gevoelig voor.
- Door invloeden van UV straling verliezen aniline en vintage leder kleur en voelen hard en droog aan. Bij gepigmenteerd leder kan het craquelé veroorzaken.
- Door normaal dagelijks gebruik ontstaat er een zogenaamde gebruiksvervuiling op het leder. Deze vervuiling bestaat o.a. uit kledingdeeltjes, transpiratie, huidvetten en stof. Deze verstopten de poriën van het leder en zetten zich vast in de nerf. Vetten kunnen onder invloed van licht in vetzuren veranderen. Het is ook mogelijk dat het leder reageert op een verhoogde zuurheidsgraad van de gebruiker. Dit zuur tast de toplaag van het leder aan.
- De schoonheid van het leder kan worden behouden door 2-4 maal* per jaar met de Natural Leather Cleaner of Keralux® milde reiniger schoon te maken en het leder te beschermen met de geadviseerde protector of spray. Gelijktijdig kan een vroegtijdig verbleken van met name donkere aniline kleuren worden tegengegaan. Daarnaast adviseren wij u om plaatsen waar veel contact is met de huid, zoals op de armleuningen en hoofkussens, het leer wat vaker te reinigen met de Natural Leather Cleaner of Keralux® soft cleaner.

Het juiste product eenvoudig vinden: Op de website www.relax-careproducts.nl of www.oranjefurniturecare.com vind je voor elke ledersoort de passende onderhoudsproducten.

Schade door transpiratie, huidvetten en medicijn gebruik: Er zijn tal van medicijnen die invloed nemen op de samenstelling van transpiratievocht. In sommige gevallen, bijvoorbeeld bij chemotherapie, is de link met beschadigde meubelen wel te leggen. Bij bloedverdunners, anti depressiva, en andere tabletten wordt er niet zo snel aan schadelijke bijwerkingen in de vorm van transpiratie gedacht. We gaan hier niet op de stoel van de arts zitten, maar de link met voornoemde medicijnen bestaat. Dat is buitengewoon vervelend voor de betrokkenen en helaas wordt de link ook vaak te laat gelegd. Met andere woorden, het kwaad is al geschied. Transpiratie en huidvetten kan leer donkerder kleuren, er ontstaat craquelé of de toplaag laat los. Dit zie je dan vooral op contactplekken met de huid. Typische plekken zijn de (voorzijde) van de armleuningen of de plek waar het hoofd op het leder rust.

Wat kun je preventief doen in geval van transpiratie, huidvetten en medicijn gebruik? Zorg dat die plekken de in aanraking met de huid komen, extra worden beschermd. Een andere mogelijkheid is om de frequentie van onderhoud te verhogen. Normaal adviseren we 2 x per jaar reinigen / voeden. Met Oranje of Keralux® producten kun je dit zonder problemen opvoeren naar wel 12 x per jaar. Daarbij is het reinigen net zo belangrijk als het voeden/beschermen. Bij de reiniging het schuim zijn werk laten doen. Niet hard gaan poetsen, maar even in laten werken en met een vochtige doek afnemen. Het Oranje of Keralux® product vervolgens dun en gelijkmatig aanbrengen. Let op, dun! Bij gepigmenteerde ledersoorten kun je het leder extra beschermen met Oranje Leather Care & Protect of Keralux® strong protector. De protector bevat speciale werkstoffen die uw glad lederen zitmeubel effectief en langdurig beschermen tegen vroegtijdige vervuiling.

Lederverzorgingsadviezen Oranje Furniture Care en LCK

Complete sets:

Afgedekt leder	Leather Care Kit Care & Protect	-	Keralux set P
Open / geschuurd leder	Leather Care Kit Brushed Leather	-	Keralux set Vi
Wax / Olie leder	Leather Care Kit Wax & Oil	-	Keralux set S

Losse flacons:

Reinigen standaard Natural Leather Cleaner		-	Keralux milde reiniger
Reinigen krachtig	Leather Strong Cleaner	-	Keralux strong cleaner
Afgedekt leder	Leather Care & Protect	-	Keralux lotion P
Open / geschuurd leder	Brushed Leather Protector	-	Keralux Spray N
	Leather Vintage Lotion	-	Keralux lotion Vi
Wax / Olie leder	Leather wax & oil	-	Keralux lotion S